



Monkz
DESIGN

Buitengewoon stijlvol

Montage handleiding

Welkom bij Monkz


We zijn blij met je interesse in Monkz Design. Monkz gevelhout kan snel en eenvoudig gemonteerd worden.

Door middel van deze handleiding, montagevideo's en onze support afdeling begeleiden we je stap voor stap naar een professioneel eindresultaat.

**“Een goed design,
spreekt voor zichzelf”**

4	Product overzicht
5	Benodigheden
6	Inkorten van panelen
7	Inkorten van losse profielen
8	Onderprofiel
9	Bovenprofiel
10	Zijprofiel standaard / Zijprofiel houtafdekker
11	Hoekprofiel buiten / Hoekprofiel binnen
12	Montage panelen
13	Montage losse profielen
14	Houtprofielen
15	Monkz specificaties
16	Vragen of advies

Monkz
DESIGN

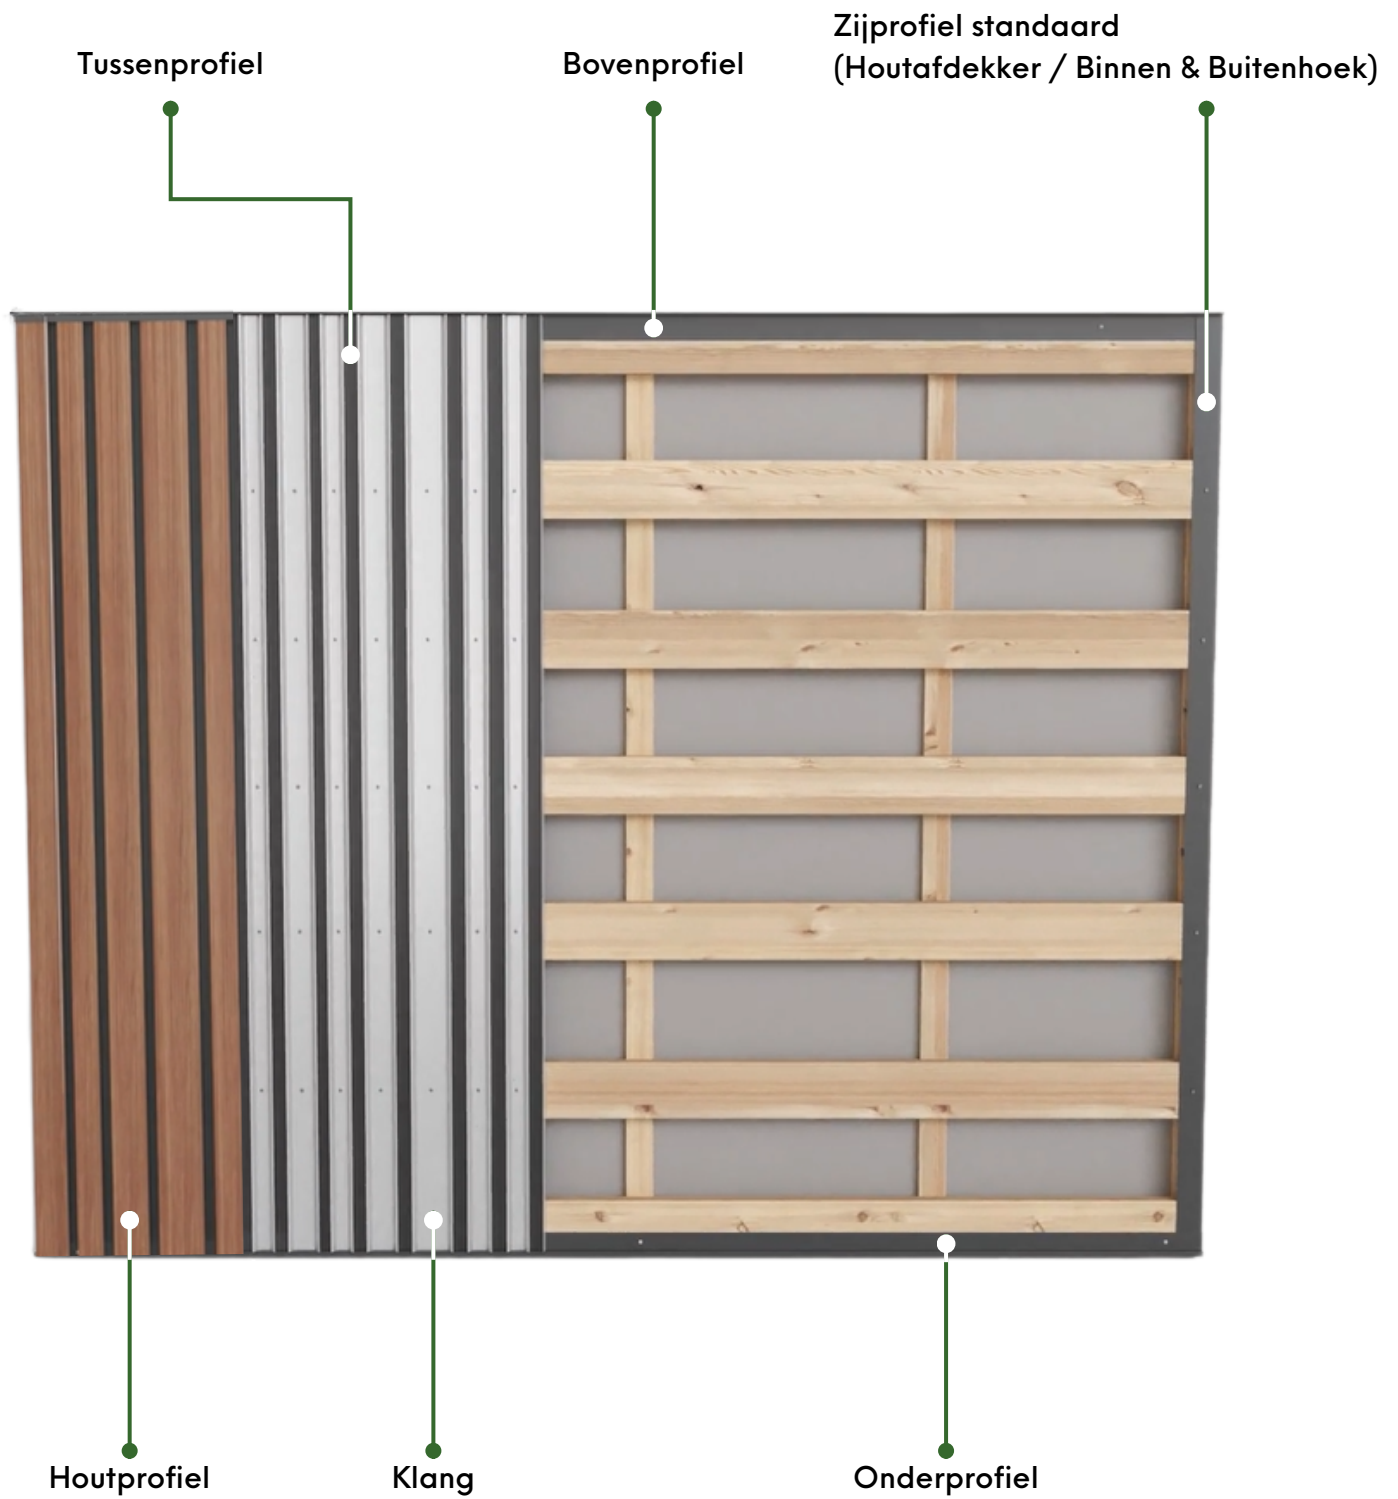

Benodigheden

Veiligheid




Veiligheidsbril




Veiligheidshandschoenen

Meten = weten

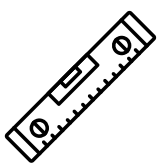


Waterpas



Rolmaat




Potlood

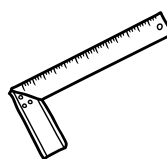


Winkelhaak

Knippen / zagen

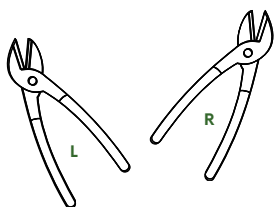

Metaalschaar


en/of

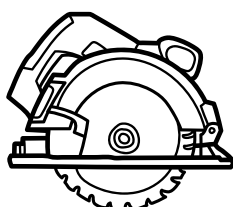

Cirkelzaag




en/of

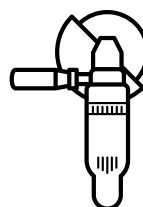


Slijptol

Bevestigingsmiddelen

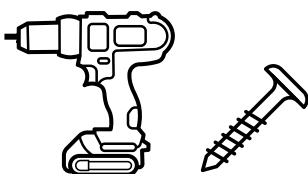

Schroefmachine + verzinktalen schroeven

of

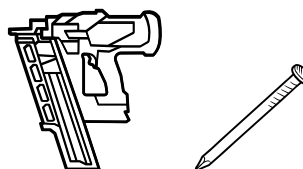

Tacker + verzinktalen nagels



LET OP: Gebruik bij de slijptol of cirkelzaag de juiste schijf of zaagblad die geschikt is voor aluminium.


Inkorten van panelen - (optioneel)



LET OP: Gebruik bij de slijptol of cirkelzaag de juiste schijf of zaagblad die geschikt is voor aluminium.

- A** Meet als eerste wat de hoogte van je paneel moet zijn en trek hier op de achterzijde van het paneel een haakse lijn die duidelijk zichtbaar is.
- B** Kies je voor een slijptol of cirkelzaag, zorg er dan voor dat je een juiste schijf of zaagblad gebruikt die voor aluminium geschikt is.

A

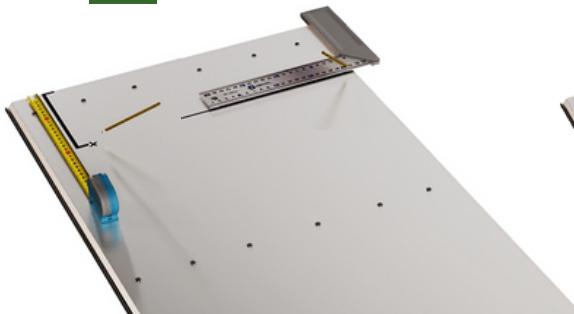

B




- C** Bepaal eerst de hoogte van jouw profiel en zet een strakke lijn met een winkelhaak.
- D** Knip vervolgens het profiel met de juiste knipschaar (links of rechts) op de getekende lijn.

C






D

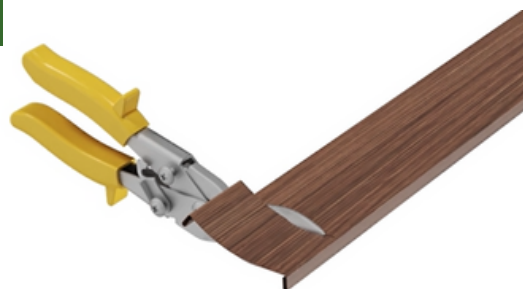

Inkorten van losse profielen - (optioneel)

Monkz
DESIGN

- A** Bepaal eerst de hoogte van jouw profiel en zet een strakke lijn met een winkelhaak.
- B** Knip vervolgens het profiel met de juiste knipschaar (links of rechts) op de getekende lijn.

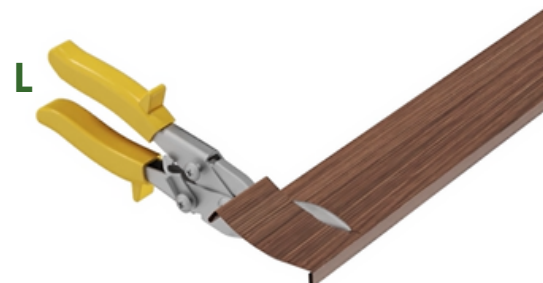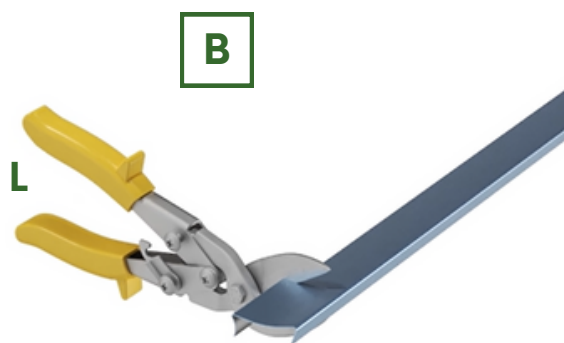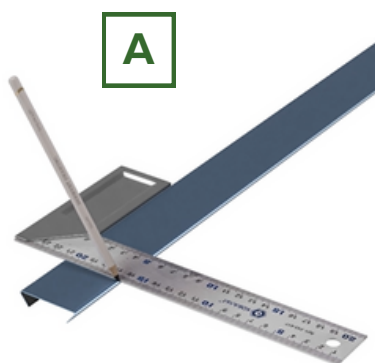


Onderprofiel – Stap 1

Monkz
DESIGN




Zorg ervoor dat de houten achterwand 100% vlak is en dat de afstand tussen de horizontale planken max. 40 cm. is.


- A** Zorg ervoor dat je bij de latten +/- 40cm afstand houdt tussen de houten planken.
- B** Gebruik een waterpas om het onderprofiel af te tekenen.
- C** Schroef of schiet vervolgens het onderprofiel op de houten plank.
(Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)

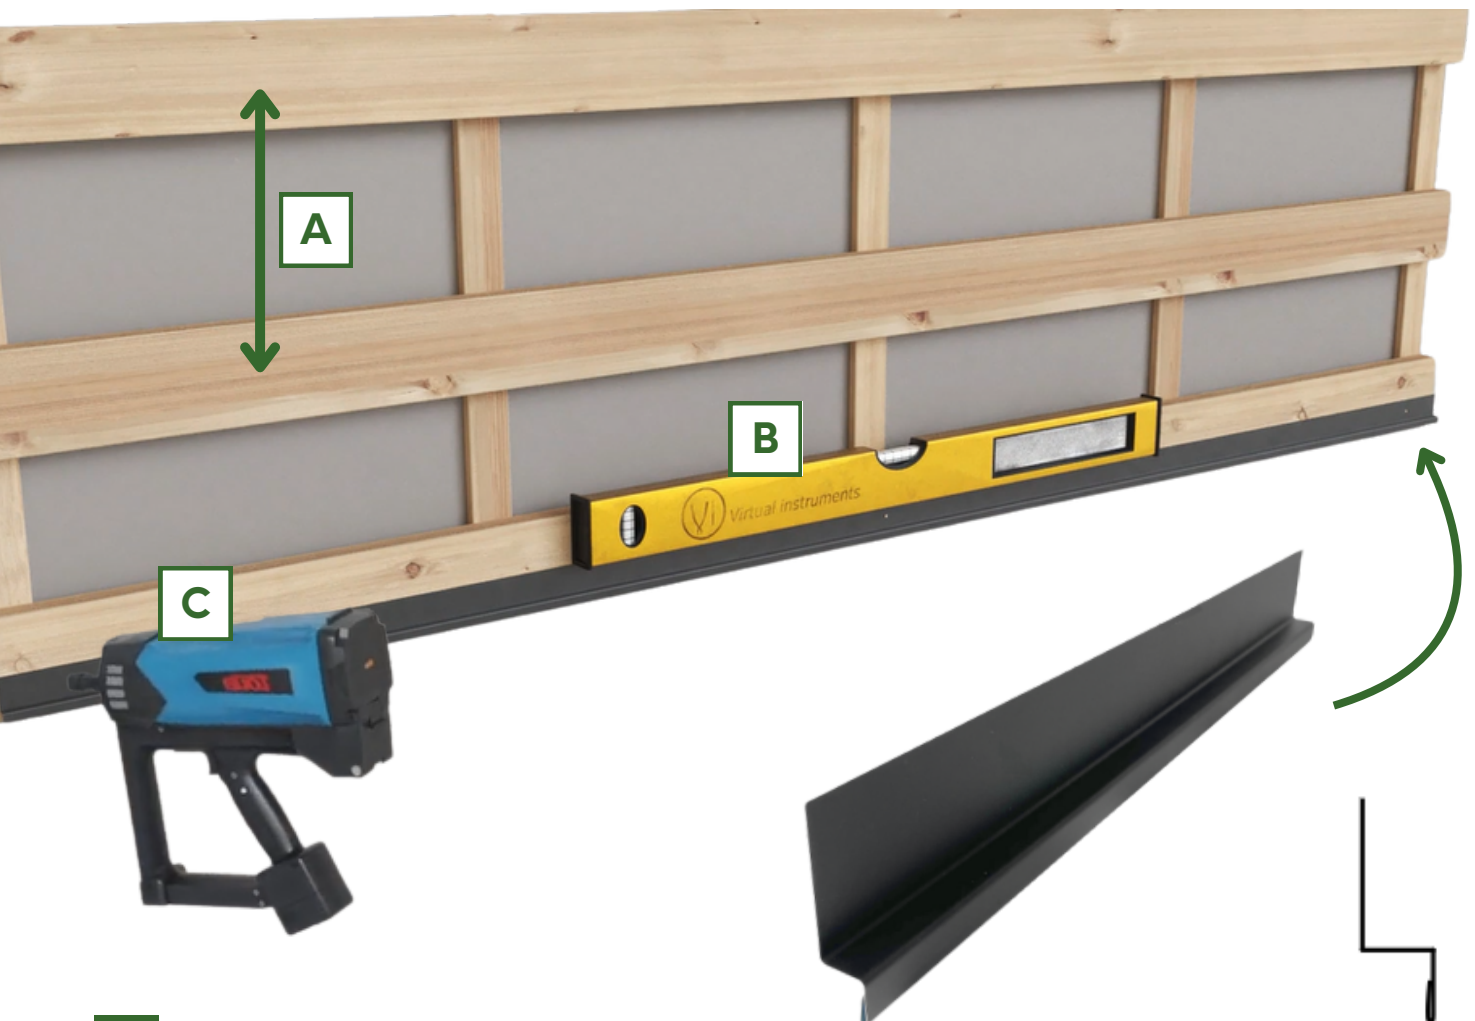

- A** Zorg ervoor dat je het bovenprofiel met een waterpas aftekent.
- B** Schiet of schroef het bovenprofiel op de houten plank om de +/- 50 cm. vast. (Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)

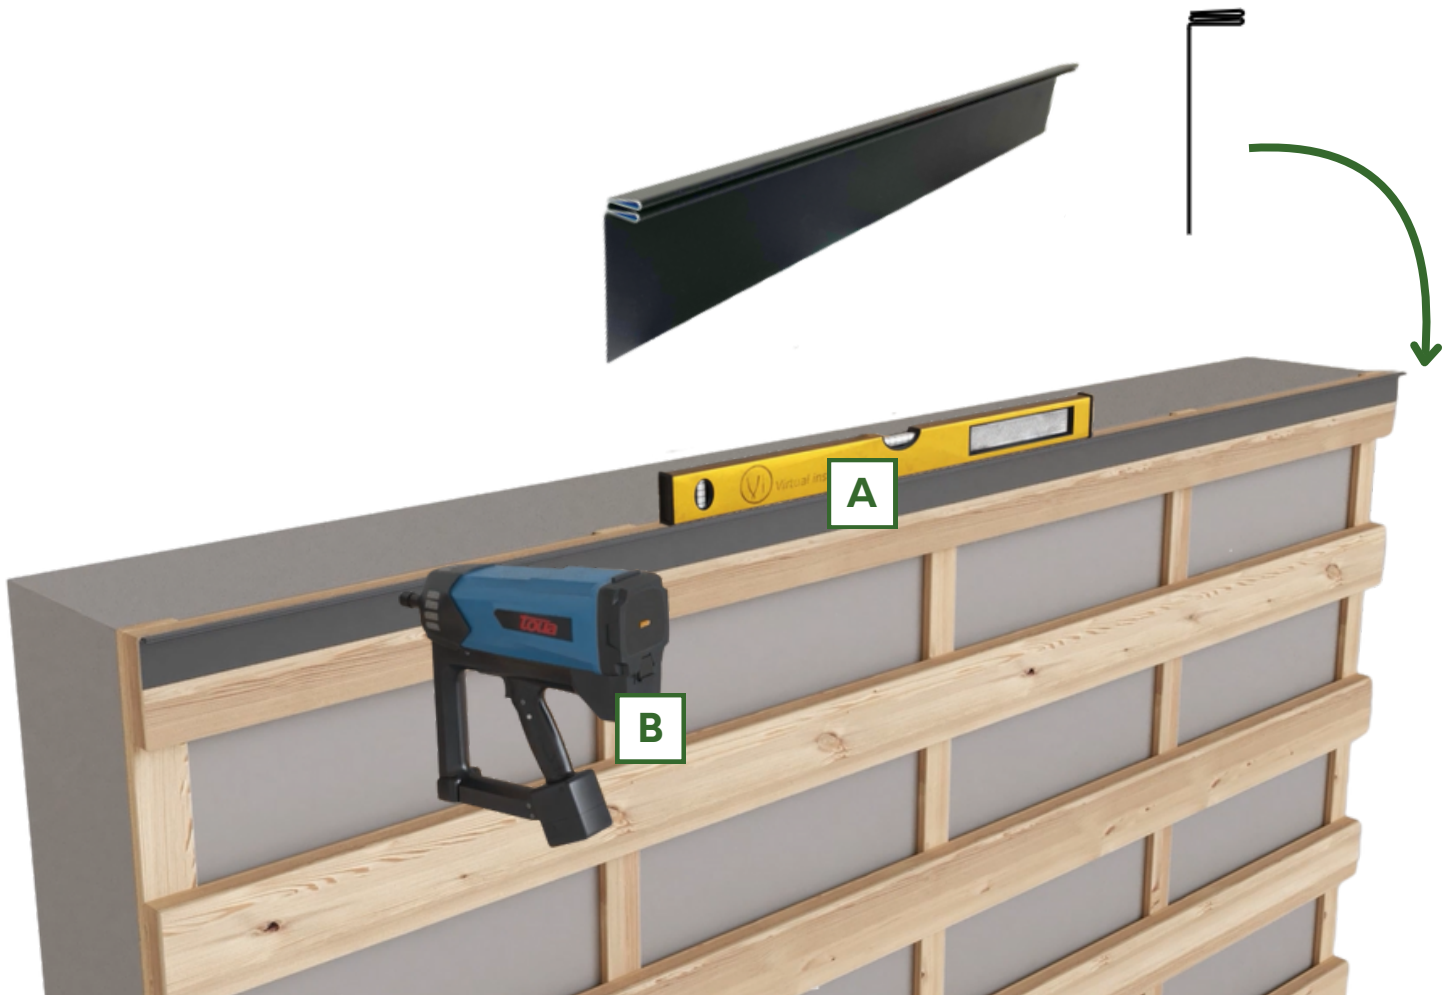


Let op! De laatste stap voor het bovenprofiel is het toevoegen van het insteekprofiel. (Zie blz. 14)

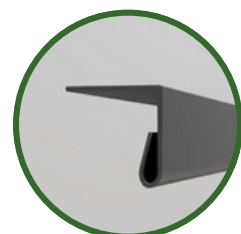



Zijprofiel standaard – Stap 3 (optie 1)

- A** Gebruik een waterpas om het zijprofiel af te tekenen. Plaats het zijprofiel met de omgezette zijde op het houtskelet
- B** Schiet of schroef vervolgens het zijprofiel op de houten plank vast. (Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)
Herhaal deze stappen aan de andere zijde.

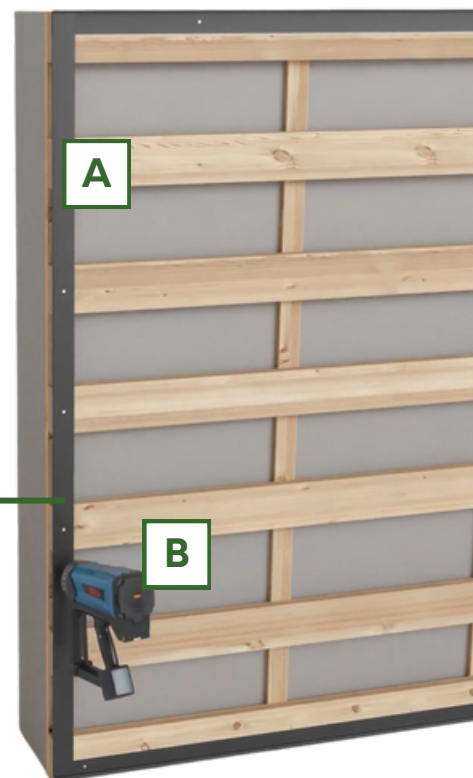

Zijprofiel houtafdekker – Stap 3 (optie 2)



- A** Het zijprofiel kun je het beste met een waterpas aftekenen.
- B** Schiet of schroef vervolgens het zijprofiel op de houten plank vast. (Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)
Herhaal deze stappen aan de andere zijde.

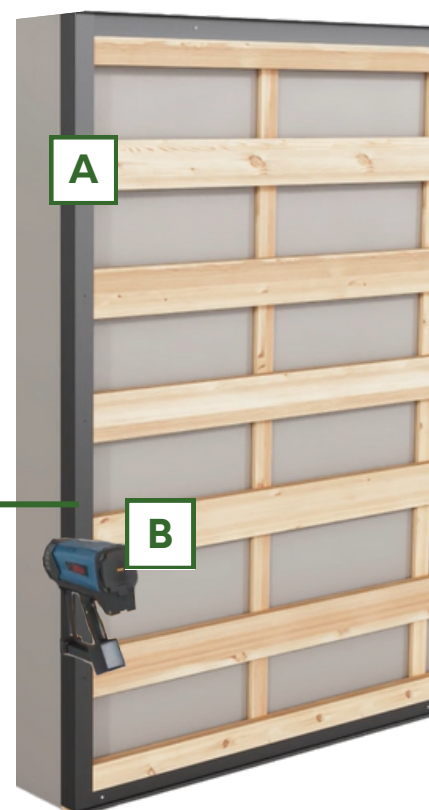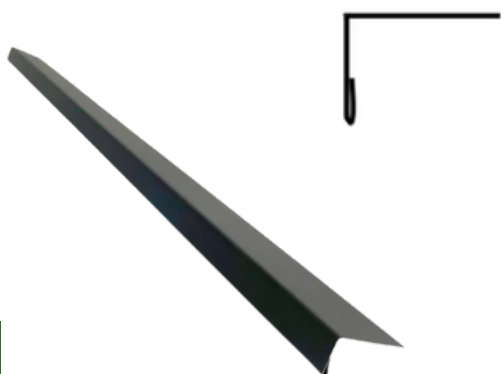

Hoekprofiel buiten – Stap 3 (optie 3)

- A** Schiet of schroef de binnenhoek op het houten skelet om de +/- 40 cm. vast.
(Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)


LET OP ! Begin bij het plaatsen van de panelen altijd aan de linkerkant van de gevel.

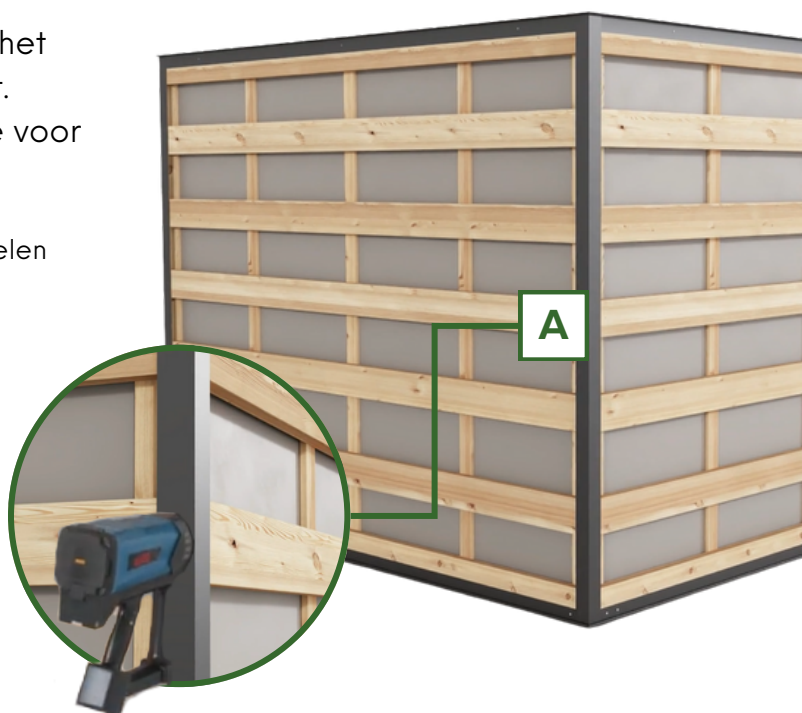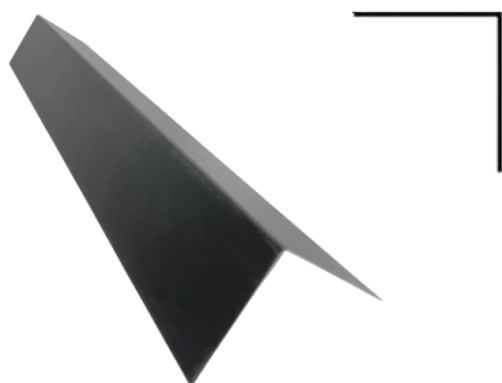

Hoekprofiel binnen – Stap 3 (optie 4)

- A** Schiet de binnenhoek op het houten skelet om de +/- 40 cm. vast.
(Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)


LET OP ! Begin bij het plaatsen van de panelen altijd aan de linkerkant van de gevel.

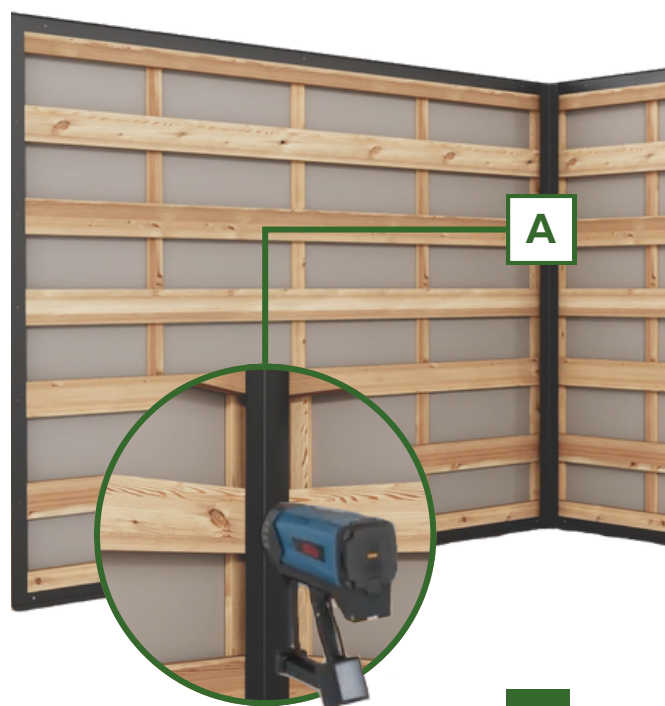

Montage panelen - Stap 4 (optie 1)

Monkz
DESIGN


- A** Gebruik een waterpas om de positie van het paneel af te tekenen.
- B** Schiet of schroef vervolgens het paneel vast op het houten skelet. Zorg ervoor dat je elke individuele klang om de +/- 40 cm. vastzet. (Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)
- C** Haak het volgende paneel in elkaar en schiet of schroef deze vervolgens ook weer vast in de klang met een tacker of schroefmachine.

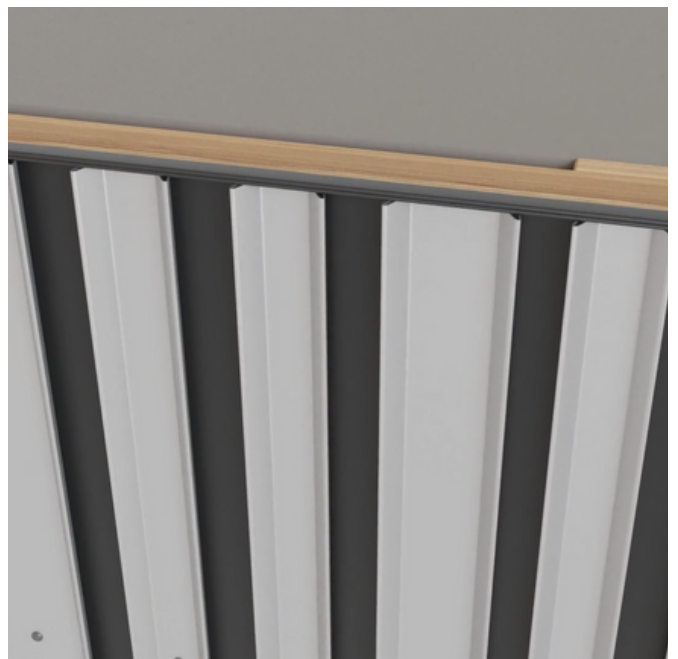

Montage losse profielen - Stap 4 (optie 2)

Monkz
DESIGN


- A** Gebruik een waterpas om de klangprofielen recht op de wand te monteren.
- B** Schiet of schroef vervolgens het klangprofiel op het houten skelet om de +/- 40 cm. vast.
(Zorg dat je het gat voorboort als je voor schroeven gekozen hebt)
- C** Haak het tussenprofiel in de klang en haak daarna een nieuwe klang aan het tussenprofiel. Schiet of schroef deze om de 40 cm. vast en herhaal dit voor alle benodigde profielen.

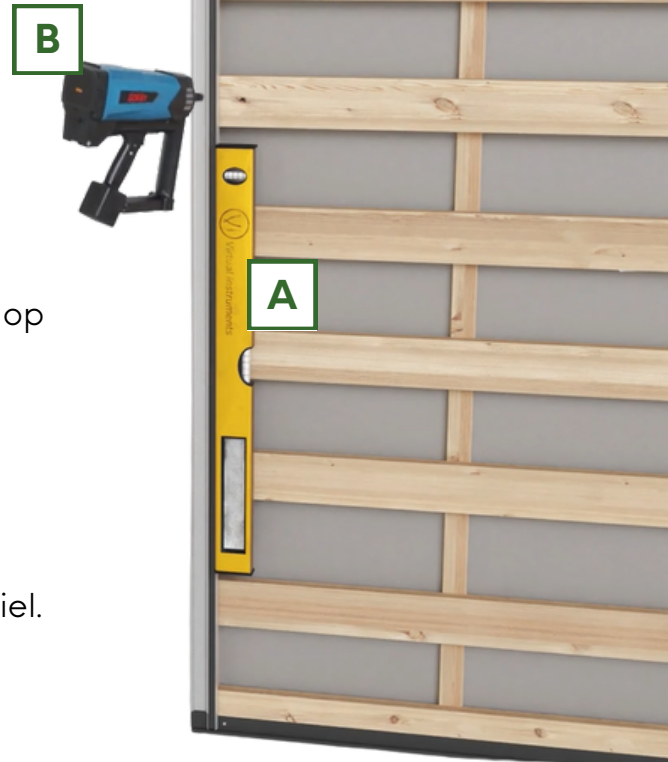

- A** Klik vervolgens de aluminium houten profielen op de klangen. Er is hierbij geen gereedschap nodig. Je kan de profielen met je handpalm op de klang drukken.



- B** De laatste stap is het vastklemmen van het insteekprofiel in het bovenprofiel

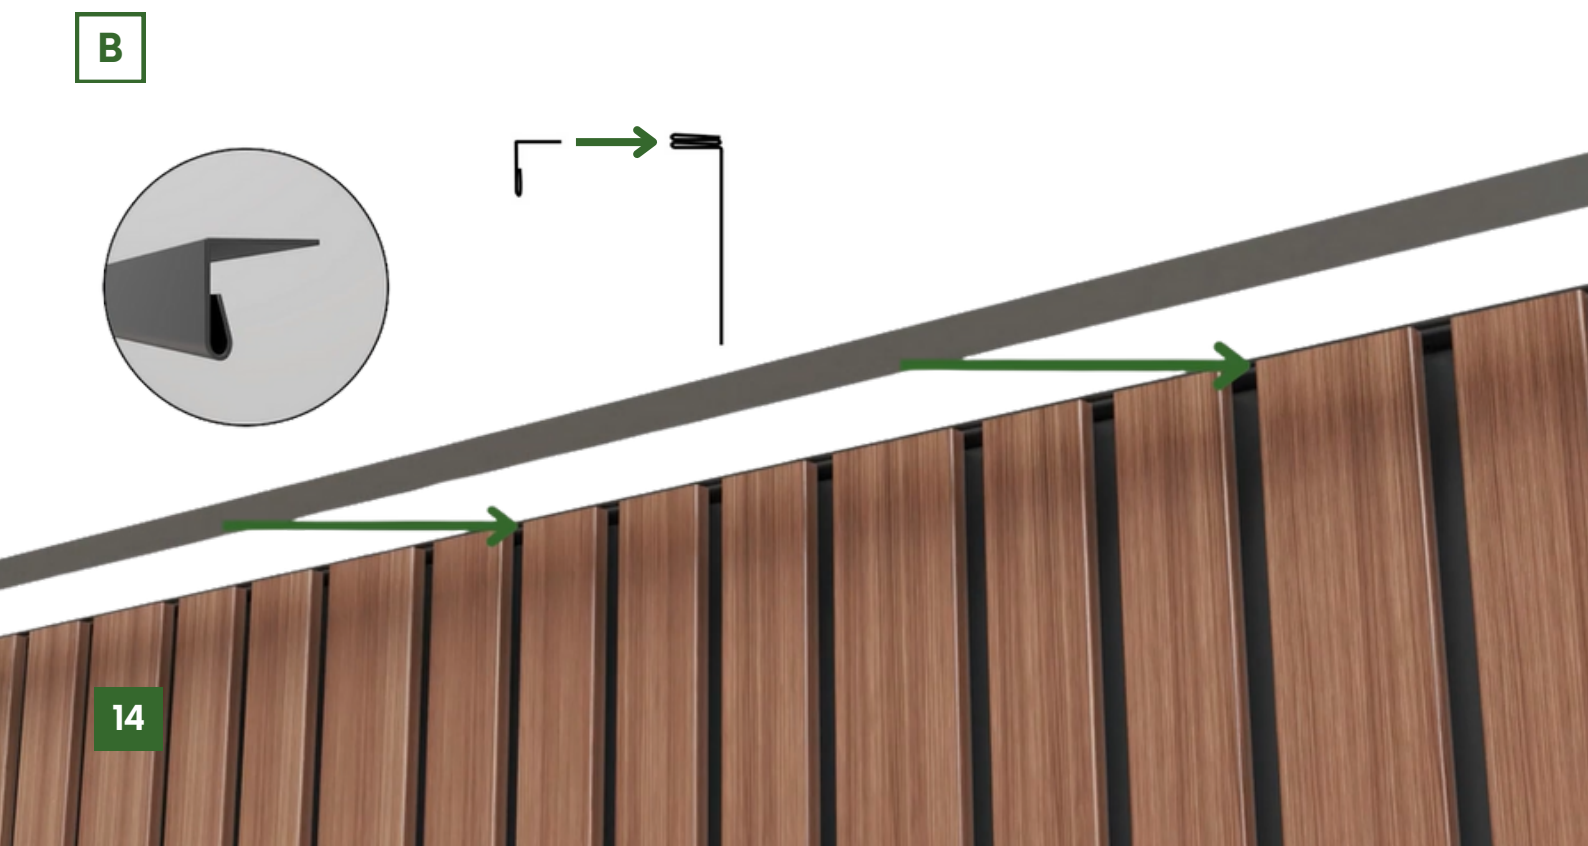



"Een goed design,
spreekt voor zichzelf"



100% recyclebaar



UV-bestendig



Eenvoudige montage



Brandveilig



10 jaar garantie



Oogt natuurlijk

Specificaties

Materiaalsoort: **Aluminium**

Productgarantie: **10 jaar**

Circulariteit: **100% recyclebaar**

ECCA Coating: **3-laagse premium coating**

Levensduur: **+ 40 jaar**

Brandklasse: **A1 & A2**

Monkz aluminium gevelhout is de perfecte combinatie van de charme van hout en praktische voordelen van aluminium. Het voegt de natuurlijke uitstraling van hout toe, terwijl het ook de robuuste en onderhoudsvriendelijke eigenschappen van aluminium biedt. Met de keuze voor onze gevelbekleding ben je verzekerd van een premium product dat niet alleen mooi is, maar ook langdurige prestaties levert, bestand is tegen alle weersinvloeden en geen onderhoud vereist. Maak je gevel het stralende middelpunt van jouw buitenruimte met de perfecte balans tussen design en duurzaamheid.



Onze support afdeling staat altijd voor je klaar! Of je nu hulp nodig hebt bij het kiezen van het juiste product, een vraag hebt over je bestelling, of gewoon meer informatie wilt, wij zorgen ervoor dat je snel en vakkundig geholpen wordt. We luisteren graag naar je en vinden altijd de beste oplossing.

Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of via ons contactformulier.

We kijken ernaar uit om je te helpen!



Bezoek ons!
Scheltseweg 6 5374EB Schaijk



Bel ons!
+31(0)486 700207



Mail ons!
Info@monkz.nl



Volg ons!
@Monkzdesign



Volg ons!
@Monkzdesign



Monkz
DESIGN

Buitengewoon stijlvol

